

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU
NM1500, NM2100
NÁVOD K OBSLUZE
Seznam dílů



NM1500

1. Horní rukojeť
2. Dolní rukojeť
3. Spínací skříňka
4. Spínací rukojeť
5. Matky A



NM2100

6. Matky B
7. Sběrný koš na trávu
8. Kolečka
9. Držák kabelu
10. Páka nastavení výšky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název modelu:	NM1500	NM2100
Napájecí napětí/frekvence	230-240V~ 50Hz	230-240V~ 50Hz
Motor:	indukční	indukční
Výkon elektrického motoru:	900W	1400W
Volnoběžné otáčky:	3000min ⁻¹	3000min ⁻¹
Nastavení výšky:	25/40/55mm	20-65mm
Šířka sečení:	320mm	380mm
Velikost kol přední:	127mm	152mm
Velikost kol zadní:	127mm	178mm
Objem koše:	35L	50L
Indikátor naplnění koše:	No	Yes

Hladina akustického tlaku Lpa:	72.9 dB(A)	78.5 dB(A)
(měřeno dle EN 60745-1)	Uncertainty K=3dB(A)	Uncertainty K=3 dB(A)
Hladina akustického tlaku Lwa:	84.6 dB(A)	89.2 dB(A)
(měřeno dle EN 60745-1)	Uncertainty K=1,79dB(A)	Uncertainty K=1.87dB(A)
Hladina vibrací	2,96 m/s ²	Max.3,12m/s ²
(měřeno dle EN 60745-1)	Uncertainty K=1,5 m/s ²	Uncertainty K=1,5 m/s ²
Zaručte zvukový výkon	96 dB(A)	96 dB(A)
Hmotnost:	12.4kgs	16.8kgs

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážná zranění. Pojem „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených výstrahách se vztahuje k vašemu elektrickémuzařízení napájenému ze sítě (kabelem) nebo z akumulátoru (bez kabelu).

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

1) PRACOVNÍ PROSTOR

- d) **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek a tma mohou vést k nehodám.
- e) **Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- f) **Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby mimo dosah.** Nepozornost může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- f) **Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte žádné adaptéry.** Neupravené zástrčky a správné zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

- g) **Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** Pokud uzemnění, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- h) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku.** Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- i) **Vyhnete se hrubému zacházení s kabelem. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- j) **Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití

sníží riziko úrazu elektrickým proudem.

3) OSOBNÍ BEZPEČNOST

- g) **Zůstaňte ve střehu. Dávejte pozor na to, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžitá nepozornost při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění.
- h) **Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy noste ochranu očí.** Bezpečnostní vybavení, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu používaná za vhodných podmínek, sníží riziko zranění osob.
- i) **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením se ujistěte, že je vypínač v poloze „vypnuto“.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojování elektrického nářadí, které mají spínač v pozici zapnuto, může způsobit nehodu.
- j) **Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo maticový klíč.** Maticový nebo jiný klíč ponechaný ve spojení s rotující částí elektrického nářadí může způsobit zranění.
- k) **Nepřekračujte svůj dosah. Vždy zachovávejte pevný postoj a rovnováhu.** Tím zlepšíte kontrolu nad elektrickým nářadím v případě vzniku neočekávaných situací.
- l) **Používejte správný oděv. Nenoste volné oblečení nebo šperky; Nepřibližujte vlasy, oděv a rukavice k pohyblivým částem.** Volné oděvy,

šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny v pohyblivých částech.

4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A PÉČE O NĚJ

- h) **Při práci nevyvíjejte na nářadí nepřiměřenou sílu. Používejte vhodné elektrické nářadí.** Správně zvolené elektrické nářadí bude fungovat lépe a bezpečněji.
- i) **Nepoužívejte elektrické nářadí s nefunkčním spínačem.** Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- j) **Před prováděním jakýchkoli úprav, výměny příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- k) **Nečinné elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby elektrické nářadí obsluhovaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo nejsou obeznámeny s tímto návodem.** Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- l) **Udržujte elektrické nářadí v pořádku, zkontrolujte, zda nedošlo k vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, rozbití dílů nebo jiným skutečnostem, které mohou ovlivnit jeho fungování. Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- m) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami

jsou méně náchylné k zaseknutí a snadněji se s nimi pracuje

- n) **Používejte elektrické nářadí, příslušenství a nástroje v souladu s těmito pokyny a způsobem určeným pro konkrétní typ elektrického nářadí, s přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

- b) své elektrické nářadí nechávejte opravit kvalifikovanou osobou, která používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí.

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO SEKAČKY NA TRÁVU

Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení.

Nikdy nedovolte dětem používat zařízení. Nikdy nedovolte, aby zařízení používali lidé, kteří nejsou obeznámeni s těmito pokyny. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

Nikdy neprovozujte zařízení v blízkosti osob, zejména dětí, nebo domácích zvířat. Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo nebezpečí, kterým jsou vystaveny ostatní osoby nebo jejich majetek.

Při používání zařízení vždy noste vhodnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte zařízení, pokud jste bosí nebo na sobě máte otevřené sandály.

Důkladně zkontrolujte oblast, kde má být zařízení používáno a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty.

Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte,

zda rotující části a řezací sestava nejsou opotřebené nebo poškozené. Vyměňte opotřebené nebo poškozené díly jako celek, aby byla zachována rovnoměrnost. Provozujte zařízení pouze za denního světla nebo za dostačujícího umělého světla. Pokud je to možné, nepoužívejte zařízení na vlhké trávě. Na svazích si vždy buďte jistí svou stabilitou. Při práci krácejte, neběhejte. Pracujte vždy podél svahu, nikdy ne směrem nahoru a dolů. Při couvání nebo přitahování zařízení směrem k sobě buďte nanejvýš opatrní. Nepoužívejte zařízení na příliš strmých svazích.

Při couvání nebo přitahování zařízení směrem k sobě buďte nanejvýš opatrní. Pokud musíte zařízení naklonit za účelem přepravy, zastavte rotující části. Nepoužívejte sekací ústrojí při přejíždění jiných povrchů než trávy a při přepravě zařízení na místo, kde jej budete používat a zpátky.

Nikdy neprovozujte zařízení, které má vadné ochranné kryty nebo štíty nebo bez bezpečnostních prvků, např. deflektorů a / nebo lapačů.

Zapněte motor podle pokynů a s nohama v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí.

Při zapnutí motoru zařízení nenaklánějte, vyjma případů, kdy zařízení musí být pro spuštění nakloněno. V takovém případě jej nenaklánějte více, než je nezbytně nutné a zvedejte pouze tu část, která směřuje pryč od obsluhující osoby. Před vrácením zařízení na zem se vždy ujistěte, že máte obě ruce v pracovní poloze. Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně.

Nikdy nezvedejte ani nepřenašejte zařízení, pokud je motor v chodu.

Zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

- Kdykoli stroj opustíte.
- Před odstraňováním zablokování.
- Po nárazu na cizí předmět. Zařízení zkontrolujte na poškození a podle potřeby proveďte opravu.
- Pokud zařízení začne neobvyklým způsobem vibrovat, okamžitě zkontrolujte jeho stav.

Piktogramy

Typový štítek na vašem zařízení může obsahovat piktogramy. Tyto označují důležité informace o výrobku nebo pokyny k jeho použití.



Odpad z elektrických výrobků by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Zařízení recyklujte na odpovídajícím místě. Přesnější pokyny k recyklaci získáte od místních úřadů nebo výrobce. Označuje riziko úrazu, smrtelného úrazu nebo poškození zařízení v případě nedodržení pokynu označeného tímto symbolem.



Používejte ochranu zraku. Používejte ochranu sluchu.



Zařízení je v souladu se všemi normami členské země EU, ve které byl výrobek zakoupen.



Používejte pevnou, neklouzavou obuv.



Přečtěte si uživatelský manuál.



Používejte ochranné rukavice.



Nevystavujte dešti.



Udržujte děti ve vzdálenosti nejméně 10 m od pracovního prostoru.



Z výhozového okénka může docházet k vyhozování předmětů



Po vypnutí zařízení budou po určitou dobu nože nadále rotovat. Zařízení nezvedejte ani nepřenášejte dříve, než se nože úplně zastaví.



Tento výrobek má dvojitou elektroizolaci.



Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zařízení ihned odpojte od zdroje.



Pozor na ostré nože. Nože nadále rotují i po vypnutí zařízení.



Před prováděním údržby nebo při poškození napájecího kabelu zařízení odpojte od zdroje.




Napájecí kabel uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od sekacího ústrojí.



MONTÁŽNÍ POKYNY


Příprava (viz obr. 1):

1. Umístěte hák na kabel na horní rukojeť. (obr.1a)

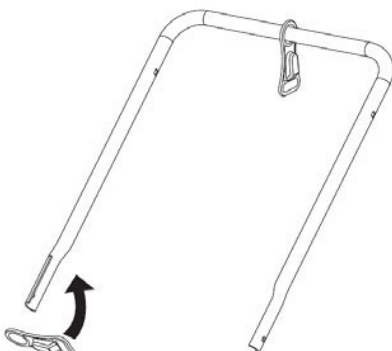


Pic. 1a


2. Pomocí dodaných matek A a šroubů spojte horní a dolní rukojeti. (obr.1b)

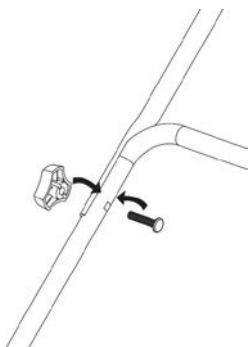**Pic.1b**


3. Na osy osadte podložku a osadte kolečka dle obrázku. Kolečka upevněte pomocí matice a nasadte kryty koleček. (obr.1c)

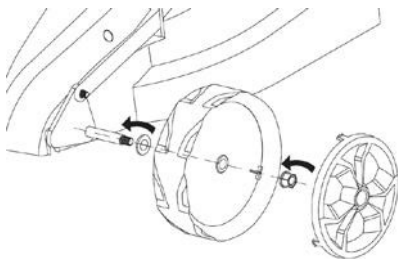**Pic.1c**

4. Osadte dolní rukojeť na tělo sekačky a upevněte ji pomocí matek B (obr.1d)

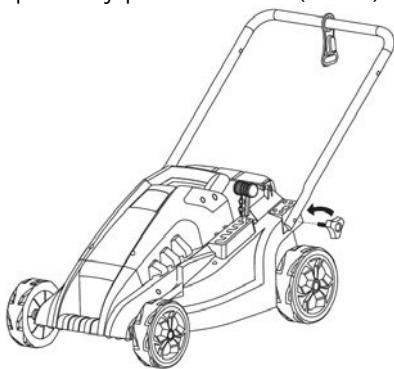**Pic.1d**


5. Osadte držáky kabelu. (obr.1e)

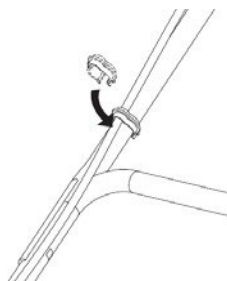**Pic.1e**

6. Sestavení sběrného koše na trávu. Sestavte látkový vak a horní plastový kryt dohromady. (obr.1f)

**Pic.1f**

7. Zvedněte záklopku a koš osadte na výhozové okénko. (obr.1g)

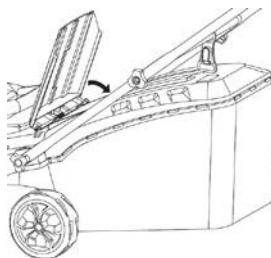
**Pic.1g****Pic.1**

PRAVA VÝŠKY SEČENÍ(obr.2)

Pro dosažení požadované výšky sečení je nutné upravit pozici předních a zadních os na spodní straně sekačky.

Výstraha! Před nastavováním výšky sečení odpojte sekačku od napájení a ujistěte se, že nože zastavili.

1. Pro zvýšení výšky nožů uchopte nastavující páku a posuňte ji směrem k zadní straně sekačky.
2. Pro snížení výšky nožů uchopte nastavující páku a posuňte ji směrem k přední straně sekačky.

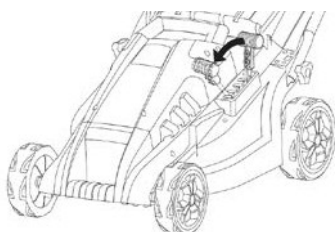

(obr.2)

PROVOZOVÁNÍ


Zapojte ke zdroji

Výstraha! Před zapojením ke zdroji vždy zkontrolujte, zda je spínač v pozici „vypnuto“. Zástrčku zapojte do zdroje chráněného proudovým chráničem.

Spuštění

Spínač Zapnuto/Vypnuto(obr.3)

Pozor! Sekačku nespouštějte, pokud stojí ve vysoké trávě. Stiskněte bezpečnostní tlačítko (A) na spouštěcím mechanismu a poté přitáhněte spouštěcí páku směrem k rukojeti (B). Spouštěcí páku držte u rukojetě a uvolněte bezpečnostní tlačítko. Pro zastavení chodu sekačky uvolněte spouštěcí páku a ta se automaticky vrátí do pozice „vypnuto“.

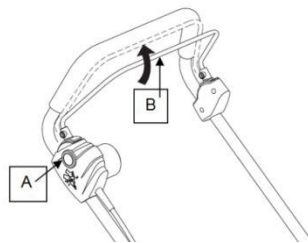


(obr.3)

Sekání (obr.4)

Pro dosažení požadovaných výsledků a snížení rizika přeseknutí napájecího kabelu doporučujeme, abyste používali sekačku dle pokynů uvedených v této části.

- Umístěte většinu délky napájecího kabelu poblíž výchozího bodu.
- Sekačku zapněte dle výše uvedených pokynů.
- Postupujte dle obr. 4
- Postupujte z pozice 1 do pozice 2
- Zatočte doprava a postupujte do pozice 3
- Zatočte doleva a postupujte do pozice 4
- Výše uvedené opakujte dle potřeby.

Výstraha! Nikdy nepracujte směrem ke kabelu.

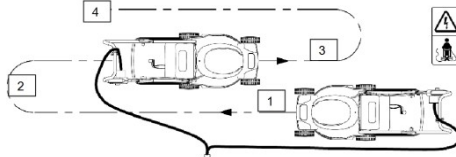

(obr.4)

Údržba nožů (obr.5)

- Z nožů pravidelně odstraňujte trávu a nečistoty.
- Na začátku sezóny pečlivě zkontrolujte stav nožů.
- Pokud je nůž velmi tupý, naostřete jej nebo jej vyměňte.
- Pokud je nůž poškozený nebo opotřebený, osadte nový nůž.

Výstraha! Dodržujte následující opatření:


- Před zahájením údržby odpojte sekačku

od zdroje a vyčkejte, než se nože zastaví.

- Dávejte pozor, abyste se nepořezali. Používejte bezpečnostní rukavice nebo textilii pro uchopení nožů.
- Používejte pouze správné náhradní nože.
- Rotor (A) v žádném případě neodstraňujte.

Pro výměnu nožů:

- Otočte sekačku na stranu.
- Uchopte nůž (C) jednou rukou.
- Použijte dodaný klíč k povolení a sejmutí matice nože (B).
- Vyměňte nůž.
- Bezpečně utáhněte matici nože.

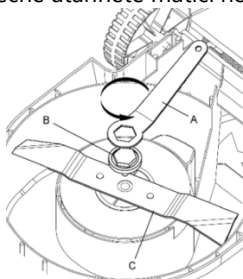

(obr.5)

ÚDRŽBA

1. Pro uchování sekačky v bezpečném pracovním stavu uchovávejte všechny matice a šrouby řádně utažené.
2. Pravidelně kontrolujte sběrný koš na poškození nebo opotřebení.
3. Pro zajištění bezpečnosti vyměňte opotřebené nebo poškozené části.
4. Používejte pouze náhradní nože, matici nože a rotor, které jsou určeny pro tento výrobek.
5. Při seřizování sekačky postupujte tak, aby nedošlo k zaseknutí prstů mezi pohyblivým nožem a stacionárními částmi zařízení.
6. Naolejujte čepy kol.
7. Sekačku uchovávejte na suchém místě.