


**CZ | ČESKÝ**  
**PTA20/2**  
**PROVOZNÍ PŘÍRUČKA**  
**AKU SEKAČKA**

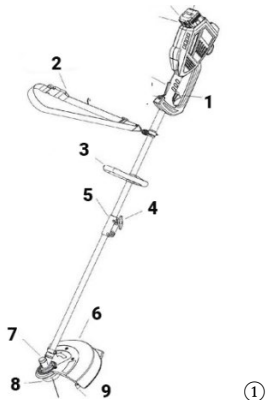

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

- Tato akumulátorová strunová sekačka je určena pouze pro osobní použití. Není vhodná pro komerční účely a jakékoli takovéto použití povede k zneplatnění záruky.
- Sekačku používejte správně. Nepoužívejte ji pro účely, ke kterým není určena.

**Popis částí ①**

1. spoušť
2. pás
3. rukojeť
4. křídlové šrouby
5. spojka
6. ochranný kryt
7. převody
8. strunová hlava
9. nůž

**Bezpečnostní opatření**

Vysvětlení symbolů:

	Varovné upozornění
	Seznamte se s návodem k použití
	Do not expose the tool to rain.
	Varování! Ostří po vypnutí pokračuje v pohybu.
	Varování! Nedovolte přiblížit se jiným osobám.

	Nabíječku používejte pouze v uzavřených prostorách.
	Nabíječka baterie obsahuje oddělovací transformátor
	Je nutné používat ochranu zraku

**VAROVÁNÍ!**

- Před seřizováním nebo čištěním sekačky se nejdříve přesvědčte, že je vypnutá.
- Při používání držte ruce dál od pohybujících se částí.
- Při vypínání dávejte pozor na ruce, části sekačky pokračují po vypnutí ještě chvíli v pohybu.
- Sekačku používejte správně, a ne k práci, pro kterou nebyla určena.
- Seznamte se se všemi bezpečnostními upozorněními a se všemi pokyny. Nedodržení těchto varování a pokynů může vyústit v úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli nehodu, jejíž výsledkem je zranění jiné osoby nebo škody na majetku.
- Uchovejte tyto bezpečnostní pokyny a pokyny k používání pro pozdější použití.
- Pojem „elektronářadí“ odkazuje v bezpečnostních pokynech na vaši aku (bezakumulátorovou) sekačku.

**PRACOVNÍ PROSTOR**

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený, nepřehledná a tmavá místa mohou vést k nehodám.
- Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit. Z těchto důvodů elektronářadí nepoužívejte ve výbušné atmosféře, v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů či prachu.
- Při práci s elektronářadím nedovolte přiblížit se ostatním osobám ani dětem, ztráta pozornosti může vyústit ve ztrátu kontroly nad ním.

**ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**

- Ujistěte se, že jmenovitý výkon na zástrčce odpovídá hodnotě na zásuvce.
- Nikdy zástrčku nijak neupravujte.
- Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným elektronářadím. Standardní zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem zabraňte při práci s elektronářadím kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky, chladničky, a nikdy s elektronářadím nepracujte na dešti. Elektronářadí nikdy nevystavujte vlhkosti.
- Kabel nikdy nepoužívejte pro přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí od zdroje napájení.

- Poškozené nebo zapletené kabely mohou zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, proto kabel nevystavujte teplu, oleji, ostrým hranám nebo pohybujícím se částem.

### OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Buďte opatrní, sledujte, co děláte, a při práci s elektronářadím používejte zdravý rozum. Elektronářadí nepoužívejte, pokud jste unavení, nesoustředění nebo pod vlivem návykových látek, alkoholu, léků. Chvilková nepozornost při práci s elektronářadím může vyústit ve vážné zranění.
- Provoz elektronářadí může zapříčinit odmrštění cizích předmětů do očí, to může vést k vážnému poškození zraku. Před započetím práce s nářadím si vždy nasadte ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními štíty. Pro zabránění nebezpečí zranění tam, kde je to nutné, vždy noste protiskluzovou bezpečnostní obuv, přílbu, ochranu sluchu a protiprachovou masku.
- Při práci s nářadím nenoste volný oděv ani šperky, mohou být zachyceny pohybujícími se částmi. Dlouhé vlasy si sepněte vzadu nad rameny.
- Aby se zabránilo nechtěnému zapnutí nářadí, před zapojením do zásuvky, nebo před zvedáním či přenášením nářadí se ujistěte, že je jeho vypínač v poloze vypnuto. Elektronářadí nikdy nepřeháňejte s prstem na spoušti.
- Před zapnutím elektronářadí sejměte všechny seřizovací nástroje a klíče. Klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k rotujícím částem elektronářadí, může způsobit zranění.
- Pro plné ovládnutí nářadí vždy zaujměte vhodný postoj se svou vahou rozloženou na obě nohy a nikdy se nenatahujte.
- Pro udržení plné kontroly nad nářadím udržujte rukojeť v suchu, čistou, bez oleje a tuku.

### ELEKTRONÁŘADÍ POUŽÍVEJTE OPATRNĚ

- Elektronářadí nepoužívejte k činnostem, ke kterým nebylo určeno. Vhodné elektronářadí udělá práci lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
- Pokud je spínač napájení vadný, elektronářadí nepoužívejte. Jakékoli elektronářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a je nutné je opravit.
- Pro zabránění nebezpečí náhodného spuštění nářadí se ujistěte, že je odpojeno od zásuvky, než přistoupíte k jakémukoli seřizování, výměně příslušenství, nebo než nářadí budete ukládat.
- V rukou neškolených uživatelů je elektronářadí nebezpečné. Pokud nářadí nepoužíváte, mějte ho mimo dosah dětí, nedovolte lidem neseznámeným s ním (nebo s těmito pokyny) manipulovat s ním.
- Pro zabránění riziku úrazu pravidelně kontrolujte vychýlení nářadí, zablokování pohyblivých částí, poškození dílů a jiné podmínky, které mohou

ovlivnit funkci elektronářadí. Jestliže je nářadí jakkoli poškozeno, předejte jej prodejci k opravě.

- Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezací nástroje s ostrými řeznými hranami jsou mnohem méně náchylné k uvíznutí a lépe se ovládají.
- Používejte elektronářadí a příslušenství v souladu s tímto návodem, s ohledem na pracovní podmínky a vykonávanou práci. Používání elektronářadí k činnostem, pro které nebylo navrženo, může vyústit ve zranění.
- Aby bylo elektronářadí bezpečné, nechte jej opravovat v autorizovaném servisním centru za použití pouze originálních náhradních dílů.

### ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO TENTO VÝROBEK

- Toto nářadí používejte pouze za dne nebo za dobrého umělého osvětlení.
- Při používání udržujte všechny části těla dále od řezacího ostří. Neodstraňujte řezaný materiál a nedržte řezaný materiál, když se ostří pohybují.
- Při odstraňování zaklesnutého materiálu se ujistěte, že je spínač napájení vypnutý. Chvilková nepozornost při práci s elektronářadím může vyústit ve vážné zranění.
- Nářadí přenášejte za rukojeť a se zastavenými pohyblivými částmi.
- Motor zapínejte pouze tehdy, když udržujete ruce a nohy od řezacích nástrojů.
- Když nastanou následující podmínky, odpojte nářadí od napájení:
  - Kdykoli ponecháte nářadí bez dohledu.
  - Před odstraněním zablokování.
  - Před kontrolou, čištěním nebo prací na nářadí.
  - Po zasazení cizího předmětu.
  - Kdykoli nářadí začne abnormálně vibrovat.
- Vždy se ujistěte, že jsou ventilační otvory volné a bez nečistot.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO AKUMULÁTOR/NABÍJEČKU

- Pro zabránění nebezpečí úrazu elektrickým proudem nevystavujte nabíječku dešti ani vlhkosti.
- Akumulátor nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při nabíjení jiného typu představovat riziko požáru.
- Přiložená nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení akumulátorové sekačky a pro zabránění nebezpečí požáru a výbuchu nesmí být používána k nabíjení jiného nářadí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nabíječka, kabel a zástrčka nenesou známky poškození. Pokud je nabíječka poškozena, nepoužívejte ji ani se jí nepokoušejte opravit. Namísto toho ji předejte svému prodejci k opravě, protože poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují nebezpečí

úrazu elektrickým proudem.

- Pro zabránění nebezpečí požáru nepoužívejte nabíječku na hořlavých površích (např. papír, textil, atd.) nebo v hořlavém prostředí.
- Pokud je akumulátorová sekačka vystavena pádu nebo tvrdému nárazu, může dojít k úniku kapaliny z akumulátoru. Pokud dojde k náhodnému kontaktu kapaliny s kůží, zasažené místo neprodleně opláchněte vodou, protože může dojít k podráždění a dokonce k popáleninám. Pokud kapalina vnikne do očí, je nutné vyhledat lékaře.
- Pro zabránění nebezpečí zkratu sami akumulátor neotevírejte.
- Pro zabránění nebezpečí výbuchu nevystavujte akumulátor teple, nepřetržitěmu slunečnímu svitu ani ohni.
- Pro zabránění nebezpečí výbuchu akumulátor neotevírejte.
- Pokud dojde k poškození akumulátoru nesprávným používáním, mohou z něho unikat výpary. Pokud k tomu dojde, vyjděte na čerstvý vzduch, vyhledejte lékaře, pokud dojde k jakýmkoli dýchacím potížím.

**Specifikace výrobku**

Položka	PTA20/2
Napětí akumulátoru, V	DC 40
Kapacita akumulátoru, Ah	4,0
Typ akumulátoru	Lithium-iontový
Otáčky bez zátěže, ot./min	0-6300/7000
Průměr trubky, mm	26
Průměr sekání, mm	360
Vstup nabíječky (adaptéru), V/Hz	AC 220-240/50
Hodnota akustického výkonu L <sub>WA</sub> , dB(A)	93; K=±3
Hodnota akustického tlaku L <sub>pA</sub> , dB(A)	80,01; K=±3

Stisknutím spínače napájení rozsvítíte kontrolku. Na multifunkčním tlačítku nastavíte pomocí tlačítka ovládání rychlosti nízkou nebo vysokou rychlost.

**SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ**

**Spuštění a zastavení při sekání**

**Spuštění:**

1. Stiskněte zároveň bezpečnostní zámek a spínač napájení.
2. Uvolněte bezpečnostní zámek.

**ZASTAVOVÁNÍ:**

Uvolněte spínač napájení.

**Důležité! Před každým použitím zkontrolujte poškození/opotřebení částí, obzvláště zkontrolujte zarovnaní ostří.**

**TIPY:**

Úroveň vibrací, m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
Stupeň krytí	IPX0
Třída ochrany	II

**PŘED POUŽITÍM**

- Akumulátor je nutné před prvním použitím zcela nabít.
- Dodaná nabíječka odpovídá lithium-iontovému akumulátoru v akumulátorové sekačce a pro jeho nabíjení nelze použít jinou nabíječku.
- Pro ochranu lithium-iontového akumulátoru před hlubokým vybitím se při vybité baterii sekačka automaticky vypne prostřednictvím ochranného obvodu.

**POSTUP NABÍJENÍ**

1. Vložte akumulátor do nabíječky.
  2. Ujistěte se, že zásuvka u vás doma má běžné domácí napětí (AC 220-240 V, 50 Hz); zástrčku nabíječky zastrčte do zásuvky.
  3. Červená LED kontrolka (10) se rozsvítí a informuje tak o nabíjení akumulátoru. Akumulátor je plně nabit, když červená LED kontrolka (10) zhasne.
- Během nabíjení se akumulátor zahřívá, jde o normální jev.
  - Pokud nářadí nepoužíváte po delší dobu, vytáhněte nabíječku ze zásuvky.
  - Když se baterie nabíjí, nepoužívejte ji.
  - Akumulátor nabíjejte pouze za teplot v rozmezí 10°- 45 °C.
  - Po delší práci ponechte akumulátor před nabíjením vychladnout.

**SESTAVENÍ**

Postupujte podle výkresu ②

**Multifunkční nástroje**

- Při hustém vzrůstu sekačku nepřetěžujte a pokud se strunová hlava zpomalí, snižte rychlost.
- Nesekejte příliš blízko nečistot, písku nebo šterku, protože by to mohlo otupit sekací část a snížit účinnost sekání.
- Dbejte na to, aby se sekací část nedotýkala povrchů, kamenů nebo zdí zahrady, protože by se rychle opotřebovala.

**ÚDRŽBA**

Sekačky mohou zranit. Během údržby netlačte na bezpečnostní zámek akumulátorové sekačky.

Poznámka: Aby sekačka dobře sloužila po dlouhou dobu, pravidelně provádějte následující údržbu:

- Zkontrolujte zjevné vady, jako jsou poškozené/uvolněné díly, upevnění nebo součásti.
- Pokud by sekačka přestala správně fungovat, měl by opravu provést autorizovaný servis.

Akumulátorovou sekačku nikdy nečistíte ve vodě (zejména pod tekoucí vodou), protože by mohlo dojít k jejímu poškození a ke zranění.

- Zkontrolujte stav strunové hlavy a vždy ihned odstraňte zářezy a otřepy způsobené kameny atd.

#### **ČIŠTĚNÍ/SKLADOVÁNÍ**

- Vnější část sekačky důkladně očistíte měkkým kartáčem a hadříkem. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani leštidla.
- Odstraňte veškeré nečistoty, zejména z ventilačních otvorů.
- Po použití zakryjte ostří ochrannými kryty.
- 3-5 hodin před skladováním nabijte akumulátor.
- Během skladování akumulátor nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce, aby byl chráněn před poškozením.
- Nástroj vždy skladujte na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Na nástroj nepokládejte žádné předměty.
- Nástroj nesmí být skladován při teplotě nad 35 °C nebo na přímém slunci.
- Neskladujte jej na místech se statickou elektřinou.

#### **LIKVIDACE**

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být tříděny pro ekologickou recyklaci.

#### **POUZE PRO ZEMĚ EU:**

Nástroj nevyhazujte s běžným odpadem!

V souladu se směrnicí 2002/96/EHS o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejich začlenění do vnitrostátních právních předpisů musí být výrobky, které již nejsou vhodné k použití, odděleně sbírány a zasilány k využití ekologickým způsobem.

#### **AKUMULÁTORY/BATERIE:**

Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii. Nevyhazujte akumulátory/baterie do domovního odpadu, vody nebo ohně. Akumulátory/baterie musí být shromažďovány, recyklovány nebo likvidovány ekologickým způsobem.

Prosím, zlikvidujte je řádně ve veřejném recyklačním centru.

1. Lithium-iontovou baterii zcela vybijte.
2. Lithium-iontovou baterii řádně zlikvidujte.

#### **Poznámka**

Z důvodu neustálého zlepšování výrobku si vyhrazujeme právo na změnu jeho specifikace bez předchozího upozornění.

Barvy a obsah se mohou lišit.

**CZ PROHLASENÍ O SHODE ES**

My, Vega Trade Company Limited, jakožto zodpovědný výrobce prohlašujeme, že aku sekačka **TM Procraft: PTA20/2**

Jsou ze sériové výroby a v souladu s těmito evropskými směrnicemi, a vyrobeny v souladu s následujícími normami nebo standardizovanými dokumenty: \*

Technická dokumentace byla podpořena: VEGA TRADE COMPANY LIMITED, add.: Room 1009, Distrii Zhangjiang Keyuan Office: 6-11 / F, No.5 Bibo Road, Zhangjiang Innopark, Pudong, Shanghai.

CZECH REPUBLIC

VYROBENO V P.R.C. IMPORTER VEGA TOOLS s.r.o.

Sídlo firmy: Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha.

Sklad a kancelář: Havlíčkova 261,80 02 Kolín.

Tel: +420 603 442 442


E-mail: [info@vegatools.cz](mailto:info@vegatools.cz)

Web:

[www.procraft.cz](http://www.procraft.cz)



David WANG  
Production Line Manager

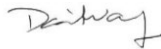

\*2006/42 /EC,  
2014/30/EU

EN ISO 12100:2010,  
EN 62841-1:2015/AC:2015,  
EN 62841-4-1:2020,  
EN 62841-4-2:2019,  
EN 50636-2-91:2014,  
EN 55014-1:2017/A11:2020,  
EN 55014-2:2015,  
EN IEC 61000-3-2:2019, ]  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

